AgeVolt

AgeVolt G5

Driver Manual

Prvé nabíjanie doma

Pre vodiča · Vydanie 1.3 · AgeVolt AV1 · A0C43BA1

agevolt.com

Obsah

Pred prvým použitím 2

Otvorte nastavenia v telefóne 3

Pripojte G5 k domácej Wi-Fi 4

Spustite prvé nabíjanie 5

Nastavte štart bez prikladania karty 6

Výkon, limit a časovač 7

Ukončenie a prvá pomoc 8

Hodnoty, verzie, sériové čísla a QR kódy na záberoch sú ilustračné.

Podklad · Technicko-produktový manuál G5 v1.2 (B30 / AV1)

Pred prvým použitím

Pripravte si telefón, heslo k domácej Wi-Fi a pridelenú RFID kartu, ak ju používate. Nastavenie siete urobte pred pripojením vozidla.

- Použite vhodnú zásuvku so správnym uzemnením a istením. Vhodnosť zásuvky a povolený prúd si pri neistote nechajte overiť elektrikárom.
- Skontrolujte nabíjačku, kábel aj konektory. Poškodené zariadenie odložte a kontaktujte podporu.
- Kábel uložte tak, aby ho nič nestláčalo a aby neťahal za zásuvku ani konektor auta. Riaďte sa štítkom a pokynmi k dodanému vyhotoveniu.

Kde čo nájdete

Displej ukazuje stav. **TIME** slúži na časovač a **AMP** na limit prúdu. Na označené miesto čítačky priložíte kartu. Pri prvom štarte počkajte na bežný stav. Ak displej ponúkne **Next**, pokračujte podľa zobrazenia.

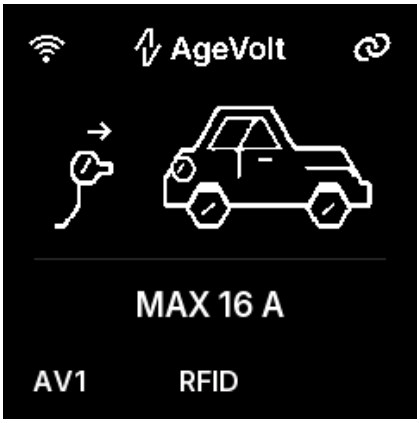

Pripravená G5 · ovládacie prvky TIME a AMP

Bezpečné používanie AgeVolt G5

Otvorte nastavenia v telefóne

1. Pripojte G5 k vhodnému napájaniu. Vozidlo zatiaľ nechajte odpojené.
2. Podržte **TIME + AMP** súčasne približne **3 sekundy**.
3. Pri **Connect to Wi-Fi** naskenujte kód z displeja svojej G5 na pripojenie telefónu k dočasnej sieti. Ak telefón upozorní na chýbajúci internet, zostaňte na dočasnej sieti.
4. Po **Connected** počkajte na druhý QR kód. Naskenujte ho na otvorenie stránky v prehliadači. Použiť môžete aj adresu z displeja.



Prvý QR pripojí telefón k G5



Druhý QR otvorí stránku nastavení

Ak je G5 už na domácej Wi-Fi, pripojte k nej aj telefón a použite lokálnu adresu z displeja. Pri výzve zadajte PIN webu.

Pripojte G5 k domácej Wi-Fi

1. V prehliadači otvorte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.

2. Po vyhľadaní vyberte domácu sieť. Ak ju v zozname nevidíte, skontrolujte dosah alebo zadajte jej názov ručne.

3. Zadajte heslo siete a stlačte **Uložiť**.

4. Ak ste na dočasnej sieti G5, spojenie s webom sa môže prerušiť. Telefón pripojte späť k domácej Wi-Fi a otvorte novú adresu z displeja. V karte Wi-Fi overte stav **Pripojená**.

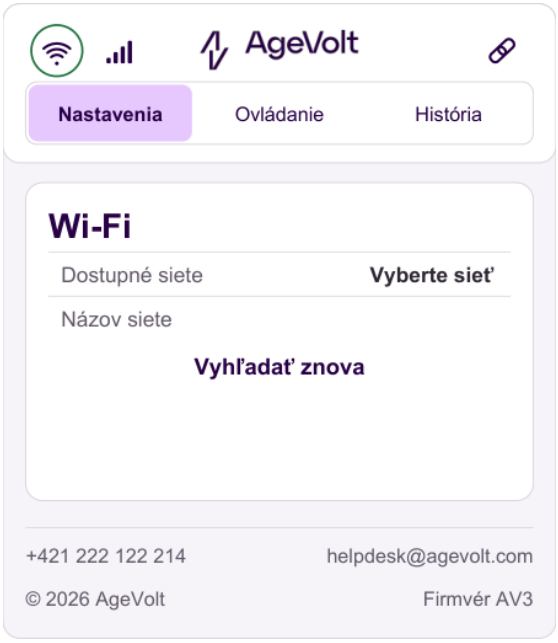

Výber siete · ilustračný záber

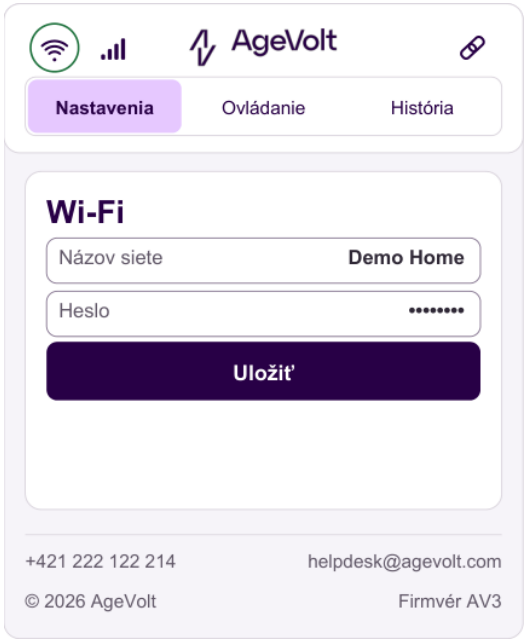

Heslo a uloženie · ilustračný záber

Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte názov, heslo a signál. Znova otvorte nastavenia cez TIME + AMP a skúste pripojenie zopakovať.

Spustite prvé nabíjanie

1. Keď je G5 pripravená, zasuňte konektor do vozidla podľa jeho návodu.
2. Ak G5 čaká na overenie, priložte pridelenú **RFID kartu** k čítačke.
3. Počkajte na výsledok. Pri **Accepted** môže G5 ešte čakať, kým vozidlo začne odoberať energiu.
4. Skontrolujte stav aj vo vozidle. Pri odbere sa na displeji G5 zobrazí výkon v **kW**.

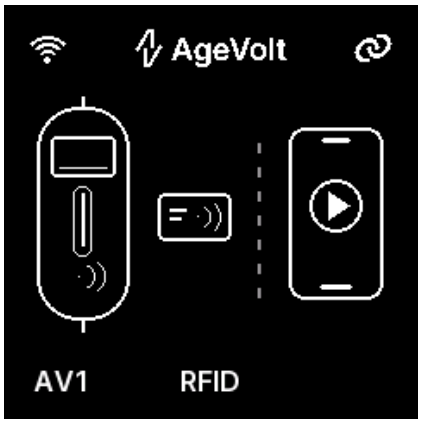

Priložte kartu po pripojení auta

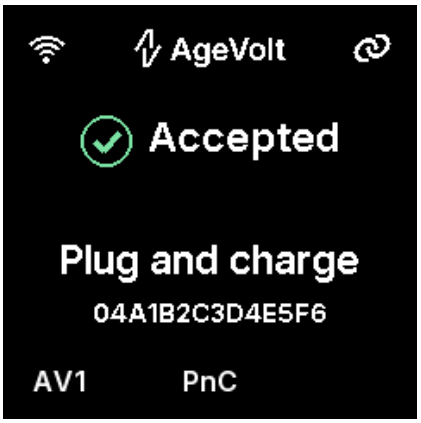

PnC · Accepted · povolený štart

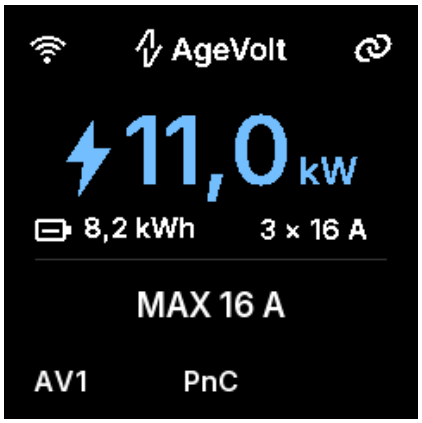

Vozidlo odoberá energiu

V režime FREE alebo Plug & Charge sa G5 po pripojení vozidla pokúsi spustiť reláciu sama. Stav overíte na displeji.

Nastavte štart bez prikladania karty

Pri **Plug & Charge** G5 použije uložený kód RFID karty pri ďalšom pripojení auta. Použite kartu, ktorá už má oprávnenie na vašej G5.

1. Po ukončení nabíjania otvorte nastavenia v telefóne.
2. Rozbaľte **Spôsob nabíjania** a vyberte **Plug and Charge**.
3. Stlačte **Načítať kartu** a priložte ju k čítačke. Keď sa vyplní **ID karty RFID**, stlačte **Uložiť**.
4. Skontrolujte, že karta nastavení zobrazuje zvolený režim. Pripojte auto a overte štart.

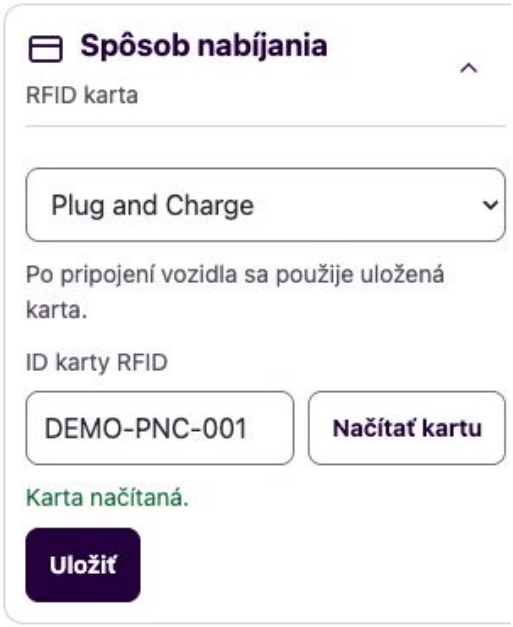

Výber Plug and Charge

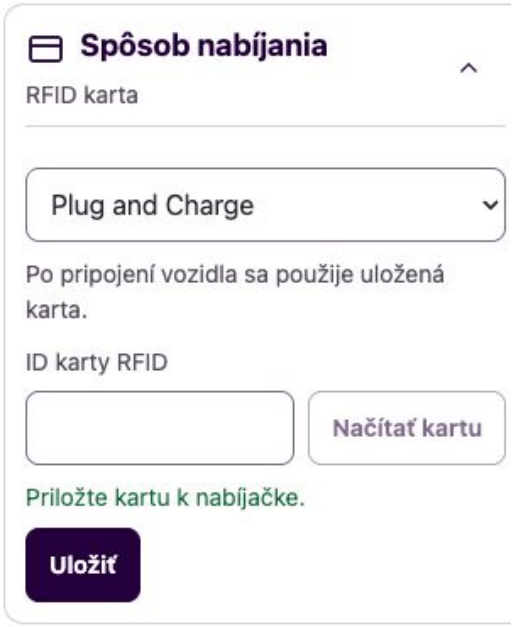

Načítanie RFID karty

Oprávnenie karty spravuje majiteľ stanice v MyAgeVolt. Samotné načítanie do G5 jej oprávnenie nepridelí.

Výkon, limit a časovač

Výkon a dodaná energia

kW je výkon v danom okamihu. **kWh** je energia dodaná počas relácie. Ak vozidlo práve neodoberá energiu, relácia môže zostať otvorená. Skontrolujte jeho stav alebo časovač.

Pri zapnutom riadení s meračom môže G5 znížiť prúd podľa odberu budovy. Ak potrebujete zmeniť nastavenie merača alebo jeho maximum, obráťte sa na majiteľa stanice.

Ako zmeniť limit prúdu

Stlačte **AMP**, keď to displej umožňuje. **TIME** hodnotu znižuje, **AMP** ju zvyšuje. Vyberte limit schválený pre používanú zásuvku, kábel a nabíjačku. Výber uložte podržaním oboch tlačidiel približne **1 sekundu** alebo počkajte približne **5 sekúnd** po ich uvoľnení.

Ako naplánovať pauzu alebo koniec

Pri otvorenej relácii stlačte **TIME** a tlačidlom TIME vyberte **Pause for** (pauza) alebo **Time to stop** (čas do konca). Tlačidlom **AMP** otvorte voľbu. Pri úprave času **TIME pridáva** a **AMP uberá** po 15 minútach. Uložte ako pri limite. Na zrušenie aktívneho časovača vyberte **Timer off**.

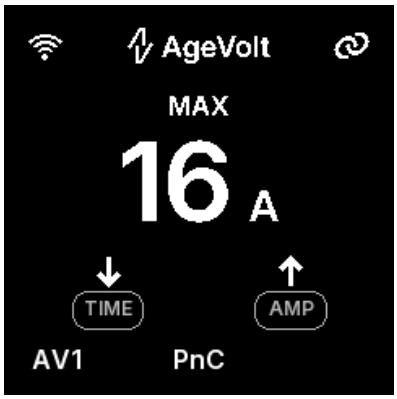

Nastavenie limitu

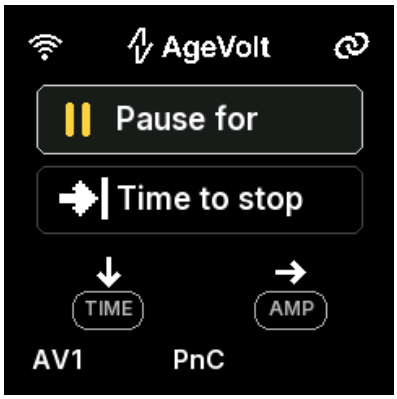

Výber časovača

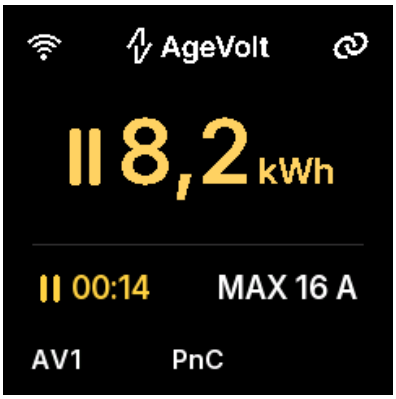

Pauza s odpočtom

Ukončenie a prvá pomoc

Ako bezpečne ukončiť nabíjanie

Ukončite ho vo vozidle alebo použite dostupný ovládací prvok. Počkajte na potvrdenie ukončenia a uvoľnenie konektora. Potom odpojte vozidlo. Konektor ťahajte za rukoväť. Pri zamknutom konektore použite odomknutie vo vozidle.

Keď nabíjanie nezačne

Čaká na vozidlo

Skontrolujte zapojenie, plán odjazdu alebo nabíjania v aute a nastavený limit.

Denied alebo Timeout

Pri odmietnutí overte oprávnenie karty. Pri vypršaní času ju po návrate výzvy skúste priložiť znova.

Offline

Skontrolujte pripojenie alebo požiadajte majiteľa o pomoc. Dostupnosť štartu závisí od režimu a oprávnení.

Error alebo nezvyčajné správanie

Prerušte používanie. Postupujte podľa displeja, ak sa dá bezpečne odpojiť. Pri opakovaní alebo nemožnosti bezpečného odpojenia kontaktujte helpdesk.

Zavolať na helpdesk +421 222 122 214

Napísať na helpdesk@agevolt.com

Pre podporu si pripravte sériové číslo G5 a text alebo fotografiu hlásenia.